

M-FORCE 1.1

THH0101



/ EN

USER MANUAL

SPECIFICATION

Light source	1 × Luxeon™ TX White LED
Runtime and operation modes	100% – 2 h
Power supply	1 × CR123A
Dimensions	ø32 × 99
Weight	103 g
Waterproof	IPX4
Shock resistant	2 m

Thank you for choosing of the aluminium flashlight of M-Force series. Similarly to other high quality devices, proper operation and maintenance ensure high durability and reliability of the product. You are kindly requested to read the instructions below and save them for future use as they contains essential information on safe operation and use.

/ PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA

Źródło światła	1 × Luxeon™ TX White LED
Czasy i tryby	100% – 2 h
Zasilanie	1 × CR123A
Wymiary	ø32 × 99
Waga	103 g
Wodoodporność	IPX4
Wstrząsoodporność	2 m


Dziękujemy Państwu za wybór aluminiowej latarki z serii M-Force. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

FLASHLIGHT OPERATION

- Press the tactical button for Momentary or Costant ON; or:
- Press the remote cable switch for Momentary ON.

OBSŁUGA LATARKI

- Wciśnij tylny włącznik by uruchomić latarkę chwilowo lub na stałe; lub:
- Wciśnij włącznik żelowy by chwilowo uruchomić latarkę.

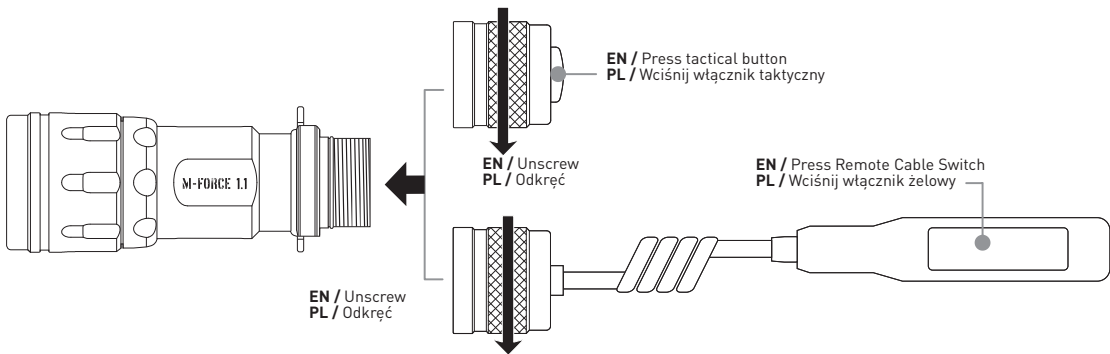


BATTERY REPLACEMENT

- Unscrew the end cap and remove it from the unit. :
- Remove old battery and replace one new 3V CR123A lithium battery, positive end of battery first, and then replace the end cap back on.

WYMIANA BATERII

- Przekręć pokrywę baterii w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara.
- Zdejmij pokrywę, wyjmij starą baterię i wymień ją na nową baterię litową 3V CR123A zgodnie z polaryzacją (najpierw+) a następnie załóż pokrywę baterii.

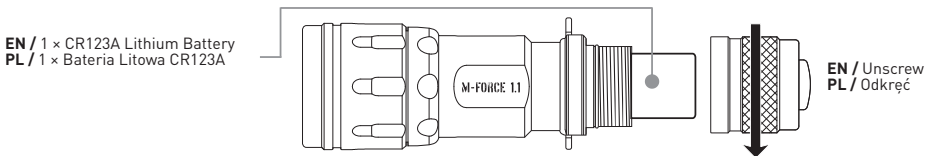


RGB LENS HOLDER INSTALLATION

- Attach the lens holder to the flashlight head until il "clicks" into place. Ensure the lens holder is attached to the flashlight firmly.
- According to occasional illumination need, replace colour lens into the cap of lens holder until it "clicks" into place.

INSTALACJA FILTRÓW RGB

- Zamocuj uchwyt filtrów na latarce, aż „zaskoczy” na swoje miejsce (usłyszysz „kliknięcie”). Upewnij się, że uchwyt jest poprawnie zamocowany.
- Zgodnie z potrzebą wymień kolorowy filtr w uchwycie, aż „zaskoczy” na swoje miejsce (usłyszysz „kliknięcie”).

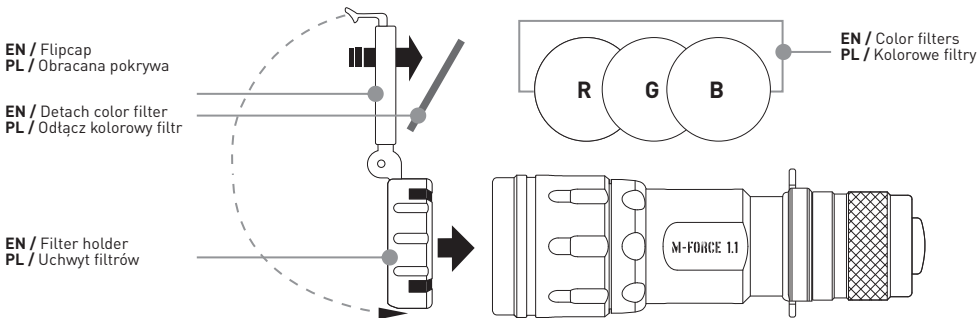


PICATINNY RAIL MOUNT INSTALLATION

- Remove two screws from the mount with the provided screwdriver.
- Place the flashlight into the mount and fix it securely by tightening screws.
- Unscrew the knob and slide the mount to the picatinny rail, then screw the knob tight.
- To remove the mount, unscrew the knob and slide it off

MONTAŻ SZYNY PICATINNY

- Usuń dwie śruby z uchwytu za pomocą dostarczonego śrubokrętu.
- Umieść latarkę w uchwycie i zaciśnij go poprzez dokręcenie śruby.
- Odkręć pokrętło i przesun mocowanie do szyny Picatinny, następnie mocno zakręć pokrętło.
- Aby zdjąć mocowanie, odkręć pokrętło i zsuń montaż.

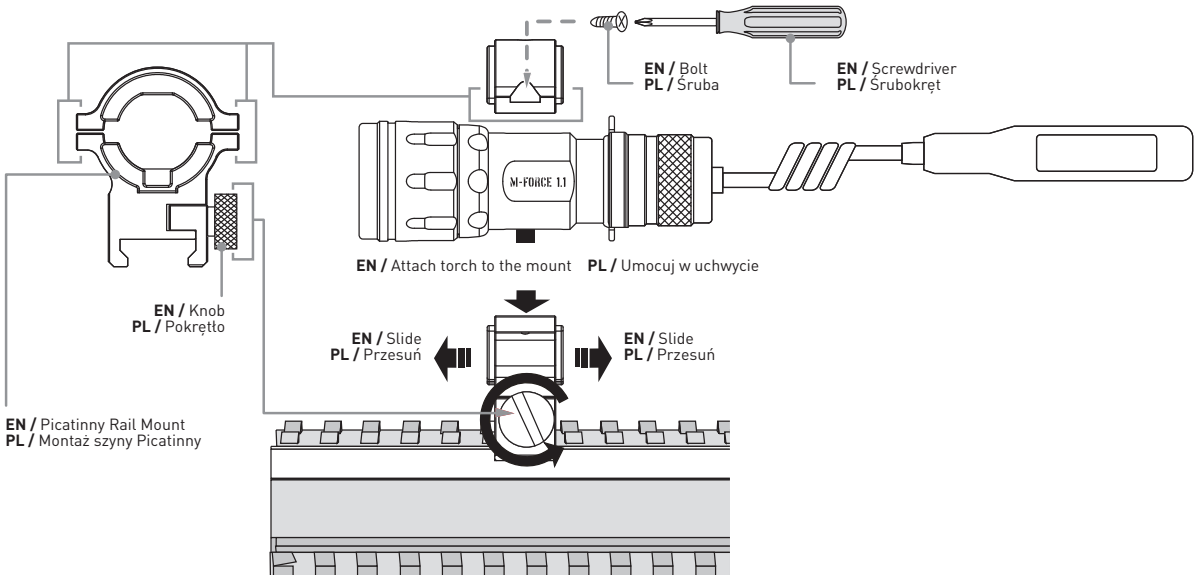

M-FORCE 1.1
THH0101



GENERAL INFORMATION:
Do not disassemble flashlight. The Luxeon™ LED offers an estimated life exceeding 50,000 hours. Disassembly, or other unauthorized modifications, will automatically void the warranty.

In the event that the flashlight is not functioning:
Check that the batteries are not depleted.
Check battery polarity. Insert the batteries as indicated on the battery compartment. Make sure the contacts in the battery compartment are not corroded. Clean if necessary, taking special care as not to bend the contacts.

If the flashlight still does not function: contact the Mactronic® service department.

Care and maintenance:
After using the flashlight in a humid environment, remove and dry the batteries. Periodically clean the flashlight using a soft cloth dampened in lukewarm water with mild soap. Do not clean with sharp, abrasive objects. Make sure not to scratch the lens.

Storage:
Prior to long-term storage, remove the batteries. Keep away from UV radiation, humidity and chemical substances.

Modifications and repairs:
Unless authorized by Mactronic® in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty.

Mactronic® warranty:
Mactronic® covers the flashlight with a 2-year warranty for any manufactured defects in material and/or workmanship. The warranty does not cover normal use, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries and use of the flashlight contrary to its intended purpose, for example as a diving lamp.

Battery information:
Always observe the polarity as indicated on the battery container.
If battery acid gets in contact with skin, immediately flush the affected area with fresh water and seek medical attention.
Remove the batteries prior to long-term storage.
Do not attempt to recharge alkaline batteries.
Do not attempt to open the batteries.
Never dispose of batteries in fire.
Keep away from children

INFORMACJE OGÓLNE:
Nie należy rozmontowywać latarki. Diody LED mają żywotność liczoną w dziesiątkach tysięcy godzin. Gwarancja nie obejmuje rozmontowanych latarek.

Gdy latarka nie świeci należy:
Sprawdź baterie i ich biegunowość. Sprawdź czy styki nie są skorodowane i wyczyścić je w razie potrzeby (rób to delikatnie ostrożnie nie deformując styków). Jeżeli latarka nadal nie świeci skontaktuj się z serwisem Mactronic®.

Konserwacja i czyszczenie:
Po każdym użyciu latarki w wilgotnym środowisku wyjmij i wysusz baterie. Do czyszczenia używaj miękkiej szmatki zamoczonej w letniej wodzie z mydłem. Nie trzymaj ostrymi przedmiotami. Uważaj aby nie zarysować soczewki.

Przechowywanie:
Podczas długiego przechowywania latarki należy wyciągnąć z niej baterie. Przechowuj latarkę z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.

Modyfikacje i naprawy:
Modyfikacje i naprawy, inne niż autoryzowane przez Mactronic®, są niedozwolone.

Gwarancja Mactronic®:
Latarka posiada 2-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają: produkty noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiałe, przerabiane i modyfikowane, niewłaściwie przechowywane, uszkodzone w wyniku upadków, zaniedbań, wyciekających baterii oraz stosowanie niezgodnego z przeznaczeniem.

Informacje o bateriach:
Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości baterii.
W razie kontaktu ciała z żrącą substancją wyciekłą z baterii, należy natychmiast przemyć skórę czystą wodą i skontaktować się bezwzględnie z lekarzem.
Wyjmuj baterię z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
Nie ładuj baterii alkalicznych.
Nie otwieraj baterii.
Nie wrzucaj baterii do ognia.
Pozostawiaj baterie poza zasięgiem dzieci.



The headlight beam is very powerful, do not look directly into the light source!
Use of the flashlight by children is not recommended.
Make sure that you are using original spare parts designed for Mactronic® THH0101 M-Force 1.1 flashlight lines. Use of spare parts produced by other manufacturers may influence the quality and performance of the product.



Nie patrz bezpośrednio w źródło światła. Nie zaleca się używania tej latarki przez dzieci!
Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu.

Thank You for buying Mactronic®
We are proud of this product and we hope you are too

Mactronic Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska
T: +48 71 351 86 53
Fax: +48 71 358 44 42
e-mail: serwis@mactronic.pl
mactronic.pl

Karta Gwarancyjna

Nazwa produktu

Numer seryjny (w przypadku gdy produkt jest oznaczony numerem seryjnym)

Typ, model

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza ponieważ wyłącznie prawidłowo i czytelnie wypełniona karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu umożliwi nam wykonanie naprawy gwarancyjnej!

Data sprzedaży

Pieczęć punktu sprzedaży

1. Gwarantujemy prawidłowe działanie naszego sprzętu w okresie **24 miesięcy od daty sprzedaży**.

Ujawnione w tym okresie wady usuniemy bezpłatnie w **Serwisie Mactronic®, ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław**.

2. Termin naprawy wad ujawnionych w okresie gwarancji to 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego.

3. Zakres i sposób naprawy wad określi autoryzowany serwis i jest to decyzja wiążąca.

4. W ramach gwarancji nie będziemy mogli Ci pomóc w sytuacji gdy stwierdzimy:

- mechaniczne, termiczne czy chemiczne uszkodzenia

uszkodzenia sprzętu, będące przyczyną wadliwego funkcjonowania urządzenia,

- uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- samodzielne naprawy lub przeróbki, których dokonasz.

5. Chętnie wymienimy Twój sprzęt na nowy i wolny od wad w sytuacji gdy:

- w okresie gwarancji autoryzowany serwis dokona 5 napraw, a urządzenie nadal będzie posiadało wady uniemożliwiające jego użytkowanie

wanie zgodne z przeznaczeniem,

- autoryzowany serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady uniemożliwiającej użytkowanie jest niemożliwe.

6. Jeżeli zgodnie z pkt.5 wydana sprzetu na nowy nie jest możliwa zwrócimy Ci kwotę zakupu.

7. Wszystkie wadliwe produkty lub ich wymienione części pozostają naszą własnością.

8. Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z ewentualnej niezgodnością towaru z umową.

Pieczęć punktu sprzedaży

Data przyjęcia

Data zwrotu